


GUIDE D'UTILISATION

14x14 Abri moustiquaire

N° de modèle CTC : 076-5461-2

CTC151414SH

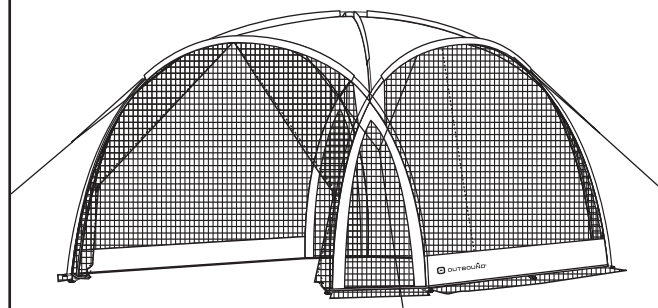

⚠ DANGER!

Les chauffeuses, lanternes, bougies, grils, réchauds et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et utilisent l'oxygène de la tente. L'utilisation de tels appareils dans une tente peut causer l'asphyxie, l'intoxication oxycarbonée et la mort ou des lésions graves et permanentes :

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes.

⚠ ATTENTION!

- **GARDEZ CETTE TENTE À L'ÉCART DE TOUTE SOURCE DE FLAMMES ET DE CHALEUR.** Cet article est fait de tissu résistant aux flammes conforme aux normes CPAI-84. **IL N'EST PAS À L'ÉPREUVE DU FEU!** Le tissu brûlera s'il reste en contact prolongé avec une source de flammes. L'application de toute substance étrangère sur le tissu risque de neutraliser les propriétés ignifuges du tissu.

- Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.
- Il faut au moins deux adultes pour monter cette tente. Les arceaux subissent une tension durant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou sortir des œillets et causer des blessures graves.
- À titre de précaution, vous pouvez porter des lunettes de sécurité pendant l'assemblage.
- Le soin d'exercice en utilisant des artifices électriques dans et près des tentes.

NETTOYAGE :

Après la pluie, laissez la terre sécher sur le tissu puis brossez-la légèrement pour l'enlever. Vaporisez les taches plus rebelles avec de l'eau et essuyez-les légèrement d'un ou deux coups de chiffon. N'utilisez pas de laveuse ni de sècheuse. **NE FROTTEZ PAS LE TISSU. ATTENDEZ TOUJOURS QUE LA TENTE SOIT BIEN SÈCHE AVANT DE LA REPLIER.**

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 7 JOURS DE CTC

Déballez et inspectez toutes les pièces dans les sept jours suivant l'achat du produit. En présence de malfaçon ou de défaut de fabrication, vous pouvez retourner ce produit et présenter une preuve d'achat pour obtenir un remplacement gratuit.

GARANTIE UNE AN SUR LES PIÈCES

Cette tente est garantie contre toute malfaçon ou défaut de fabrication pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat. Le fabricant pourra, à sa discrétion, fournir les pièces de remplacement à l'acheteur original sur présentation d'une preuve d'achat. À l'extérieur du Canada et des États-Unis, les frais de livraison sont à la charge du consommateur.

La garantie **NE COUVRE PAS** l'usure normale, le mauvais usage, l'usage abusif, les actes de la nature (p. ex., vent, pluie, grêle, foudre, tornade ou ouragan), les catastrophes naturelles, la moisissure, la pourriture, les dommages ou la décoloration causée par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

En aucun cas Le fabricant ne peut être tenue responsable des dommages indirects et accessoires.

Cet article résiste à l'eau, mais il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.

Quoique nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblirait la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents **NE PAS FAIRE CE QUI SUIT :**

- Camper près d'un feu de plein air.
- Utiliser des bougies ou autres flammes nues à l'intérieur ou à proximité.
- Laisser des enfants sans surveillance à l'intérieur.
- Se servir d'appareils à combustion qui utilisent l'oxygène (chaufferette, lanterne, réchaud ou autres sources de flammes) à l'intérieur.
- Remplir des lampes, chauffeuses ou réchauds à l'intérieur.
- Fumer à l'intérieur.
- Garder des liquides inflammables à l'intérieur.
- Utiliser des imperméabilisants qui ne sont pas recommandés pour l'équipement de plein air.
- Asperger de l'insecticide.
- Entreposer sur un plancher en béton.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents **FAIRE CE QUI SUIT :**

- Toujours éteindre les feux de camp avant de se coucher ou de quitter les lieux.
- Faire preuve de prudence en utilisant de l'électricité et de l'éclairage.
- Veiller à avoir une aération adéquate, quelles que soient les conditions météorologiques.
- Par temps violent, la neige pourrait empêcher l'air de circuler et causer l'asphyxie. Dégager régulièrement.
- Ancrer solidement la tente pour parer aux fluctuations des conditions météorologiques.
- Utiliser au besoin des piquets à neige, des skis ou des grosses pierres en plus des piquets et des haubans.
- Démonter et ranger la tente conformément aux directives.

ATTENTION!

Ne pas rapporter ce produit au magasin
Pour toute question concernant la garantie ou les pièces de remplacement, appeler le

8 8 8 - 2 8 0 - 7 8 7 6

HKD Global Ltd
317 Elm St, Washington, MO 63090 USA
customerservice@hkdglobal.net

CONSEILS AUX CAMPEURS

Pour que votre séjour en camping soit agréable, planifiez et préparez.

Avant de partir...

Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance du règlement.

Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assembler. Après avoir monté votre tente dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un imperméabilisant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommencez tous les ans.

Les listes de vérification sont très utiles. Voici quelques points à retenir.

Campement : Tente, chaises, table, carpe, paillason, bâche, mâts, cordes, piquets, câbles élastiques, ruban à conduits, attaches autobloquantes, marteau/outils, literie.

Cuisine, nourriture et boissons : Organisez le transport, la préparation, la conservation et la mise au rebut. N'oubliez pas de mettre le matériel d'allumage dans des contenants résistants à l'eau et apportez des casseroles, des assiettes, des ustensiles, un ouvre-boîte, des sacs de poubelle résistants et du savon biodégradable. Gardez les aliments dans des contenants hermétiques ou dans la voiture.

Vêtements : Pensez à toutes les activités auxquelles vous allez vous adonner. Apportez un chapeau, des lunettes de soleil et de bonnes chaussettes. Portez plusieurs couches de vêtements.

Hygiène : Articles de toilette, gants en caoutchouc, trousse de premiers soins. N'oubliez pas vos médicaments.

Divers : Piles de rechange, nécessaire de couture, pinces à linge, balai et pelle, insectifuge.

Soyez prévenant envers les autres – tant les humains que la faune. N'oubliez pas de faire le ménage et d'éliminer vos déchets de façon adéquate. «Ne laissez pas de trace.»


CTC151414SH(076-5461-2) INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

CONSIGNES IMPORTANTES :

- * Assemblez votre abri moustiquaire avant d'aller camper afin de vous familiariser avec l'installation de celui-ci.
- * L'installation à deux personnes est recommandée.
- * Choisissez un site de camping propre et plat, loin de tout cours d'eau et exempt de débris et d'objets pointus.
- * Afin d'éviter d'endommager les fermetures à glissière des portes et des fenêtres de l'abri moustiquaire, ouvrez celles-ci avant de démonter l'abri.

Étape 1 : Vérifiez le contenu de l'emballage

- ☐ Moustiquaire : 1 pièce

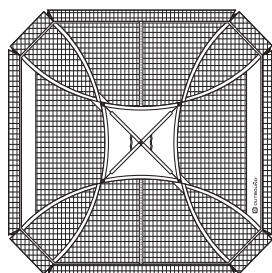

- ☐ Mâts en fibre de verre : 6 pièces



(A) Mâts principaux
4 pièces



(B) Mâts de toit
(rouges) 2 pièces


- ☐ Piquets : 16 pièces




Étape 2 : Assemblez les mâts

- 1) Assemblez les mâts en fibre de verre de l'abri moustiquaire en insérant les sections de mâts dans les embouts métalliques. Six mâts sont fournis.

4 mâts (A) principaux en fibre de verre





2 mâts (B) de toit en fibre de verre (rouges)




Étape 3 : Étendez l'abri moustiquaire et insérez les mâts

- 1) Étendez l'abri moustiquaire sur une surface propre et plane. Les ouvertures munies d'une fermeture à glissière doivent être fermées pour un assemblage adéquat.
- 2) Repérez les manchons des mâts de toit et insérez les mâts (B) de façon à ce qu'ils se croisent sur le toit de l'abri moustiquaire.
- 3) Repérez les manchons des mâts principaux et insérez les mâts (A).

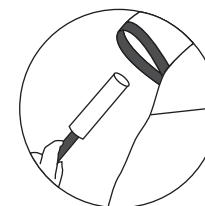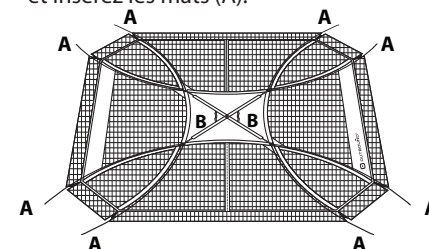


Étape 4 : Fixez les mâts de toit

- 1) En faisant tenir chaque extrémité du mât de toit rouge (B) par une personne, pliez le mât de manière à former un arc. Insérez délicatement les extrémités du mât dans les pochettes de toile se trouvant au milieu de l'abri moustiquaire.
- 2) Suivez la même procédure pour le deuxième mât de toit.

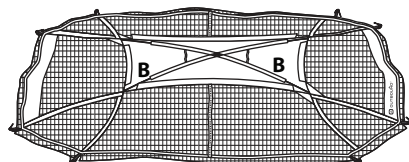


Étape 5 : Fixez les mâts principaux

- 1) Procédez de la même façon pour fixer les mâts principaux noirs (A). En faisant tenir chaque extrémité du mât par une personne, pliez doucement le mât et placez-en les extrémités sur les broches se trouvant sur les boucles de piquet.
- 2) Suivez la même procédure pour le deuxième mât principaux.

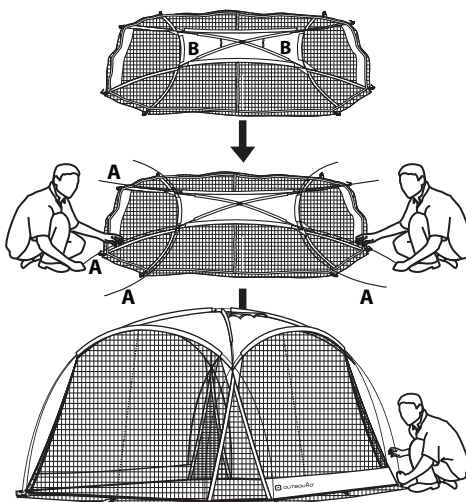


Étape 6 : Fixez l'abri moustiquaire

- 1) Fixez l'abri moustiquaire au sol en insérant des piquets dans les boucles de piquet situées le long du périmètre de l'abri.
- 2) Assurez-vous que l'abri moustiquaire est déployé solidement et uniformément de façon à ce que le périmètre inférieur de l'abri demeure sur le gazon.
- 3) Enfoncez les piquets dans le sol à un angle de 45° au moyen d'un marteau ou d'un maillet.

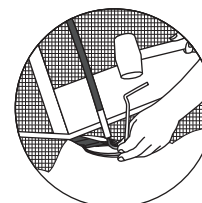




Étape 7 : Fixez les crochets

- 1) Fixez les crochets en plastique cousus sur l'abri moustiquaire à la structure de mâts en fibre de verre.

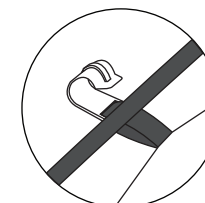


Étape 8 : Fixez les haubans

- 1) Fixez l'abri moustiquaire au sol à l'aide des haubans et des piquets. Vous devez bien ancrer l'abri moustiquaire au sol pour en assurer le bon fonctionnement.

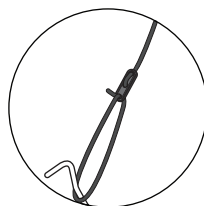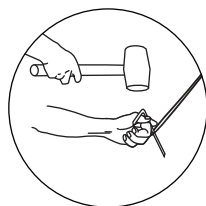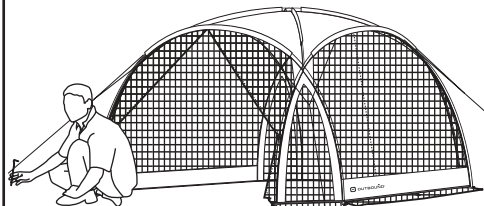

Étape 9 : L'assemblage est terminé

L'abri moustiquaire doit ressembler à ceci :

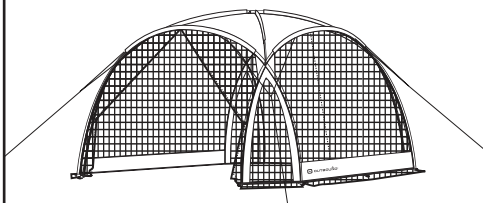


Étape 10 : Démontage

- 1) Pour démonter l'abri moustiquaire, suivez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.
- 2) Afin de ne pas endommager les fermetures à glissière des portes et des fenêtres, assurez-vous de ne pas fermer celles-ci.
- 3) Enlevez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un tire-piquet. NE TIREZ PAS sur l'abri moustiquaire.
- 4) Dégagez minutieusement les mâts des broches ou des pochettes. Faites sortir les mâts des manchons en les éloignant de vous afin d'éviter d'endommager l'abri moustiquaire ou les mâts.
- 5) Rangez les mâts et les piquets ensemble dans les sacs qui vous sont fournis.


Étape 11 : Remplacez l'abri moustiquaire dans son emballage

- 1) Étendez l'abri moustiquaire sur le sol, de façon uniforme.
- 2) Pliez la l'abri en quatre de façon à ce que sa longueur ne dépasse celle du sac de rangement des mâts.




La longueur A doit ressembler à la longueur du sac de rangement des mâts sans toutefois la dépasser.


- 3) Posez le sac de rangement des mâts à l'extrémité opposée de la porte. Enroulez le sac, la toile et le double-toit de l'abri de façon à évacuer l'air par la porte ouverte.



- 4) Attachez-les et placez-les dans le sac de transport avec les piquets et les accessoires.
- 5) L'abri moustiquaire doit être propre et sec avant d'être entreposé. Ne l'entreposez pas sur un plancher de béton.

**N'oubliez pas d'éteindre votre feu de camp.
Éliminez vos déchets convenablement.**

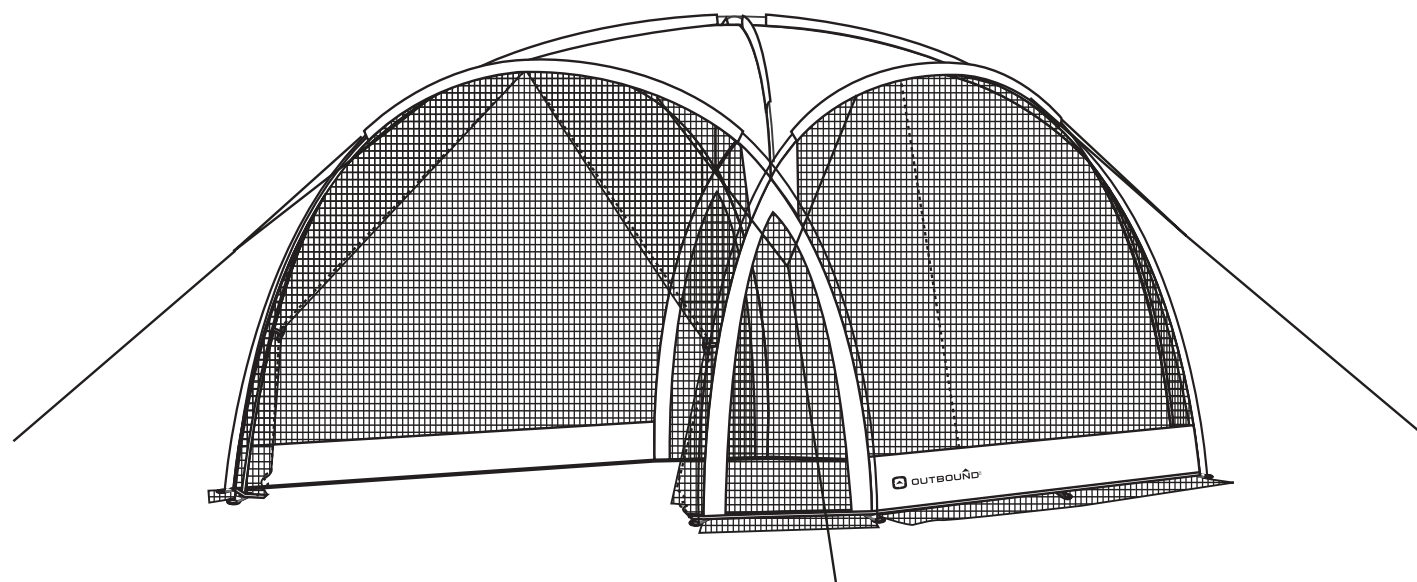

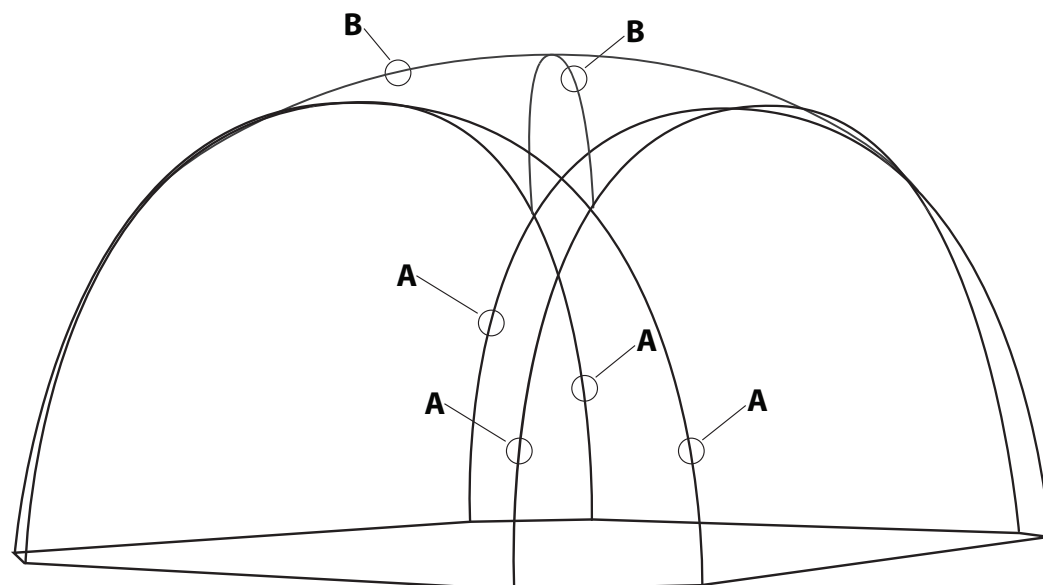

FICHE TECHNIQUE Dimensions du plancher : 14 pi x 14 pi (4,3 m x 4,3 m)
Hauteur au centre : 7 pi 4 po (2.23 m)
Poids : 19.82 lbs (8.99 kg)

PIÈCES DE RECHANGE

N° DE RÉF.	MODÈLE CTC151414SH (076-5461-2)		QTÉ. REQ.
	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
A	Mât principaux en fibre de verre	HFP11-624f	4
B	Mât de toit en fibre de verre (rouge)	HFP9.5-483c	2
	Piquets	HMS4-7	16

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
1. CONDENSATION	La condensation se produit lorsque l'air chaud et humide touche aux parois de la tente déjà en contact avec l'air froid extérieur. Évitez de toucher les parois afin de réduire le risque de fuites au point de contact. En laissant les portes et les fenêtres ouvertes, vous réduirez la condensation de l'humidité. Laissez les vêtements mouillés à l'extérieur de la tente. La condensation ne touche pas les abris moustiquaires.
2. FUITES AUX COUTURES	Appliquez sur l'intérieur des coutures une bonne couche de composé étanche pour coutures. Vous en trouverez chez n'importe quel détaillant d'articles de sport de votre région.
3. MOISSURE	Pour éviter la formation de moisissure, rangez l'abri UNIQUEMENT lorsqu'il est complètement sec. Toutefois, si la moisissure se présente, nettoyez-la à l'aide d'une brosse à poils souples ou d'une éponge et à l'aide de savon doux à vaisselle ou de savon Fels au naphte. Laissez sécher l'abri complètement. Vous pouvez ensuite appliquer un composé hydrofuge spécialement conçu pour les tentes.
4. DÉCHIRURE	Pour les petites déchirures, utilisez un nécessaire de pièces autocollantes. Pour les grandes déchirures, nous vous conseillons une boutique de réparation de toiles ou d'auvents.
5. GLISSIÈRE DÉFECTUEUSE	Tous nos abris sont munis de fermetures à glissière autoréparables. Si la fermeture se sépare, déplacez le curseur jusqu'au début de son ruban et retravaillez la fermeture.
6. DÉCOLORATION DU TISSU	Ne laissez pas votre abri à la lumière directe du soleil plus longtemps qu'il le faut. Lorsque le tissu est laissé au soleil pendant une longue période, il se décolore et s'affaiblit.
7. CONDENSATION AU SOL	En plaçant une toile sous le tapis de sol de la tente, vous prolongez sa durée de vie en plus de le protéger contre l'humidité. La toile doit être de plus petite taille que le tapis de sol afin d'éviter que l'eau pénètre par le bas de la tente. La condensation au sol ne touche pas les abris moustiquaires.
8. UTILISATION DES PIQUETS	Les piquets doivent être enfoncés dans le sol à un angle de 45 degrés au moyen d'un marteau ou d'un maillet. Vous devez maintenir les boucles de piquet tendues sans toutefois trop étirer le tissu ou la toile, car cela pourrait causer des déchirures ou des fuites. Pour retirer les piquets sans danger, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tentez pas de les retirer en tirant sur la toile.